



録音する

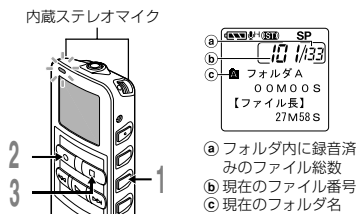

- 1 ボタンを押してフォルダを選ぶ
フォルダ名が表示されます。
- 2 ボタンを押して録音を開始する
録音/再生表示ランプが赤く点灯します。
- 3 ボタンを押して録音を止める


ご購入後すぐに標準的なステレオ録音ができるようにステレオSPモードが設定されていますが、ほかにも高音質なステレオ録音ができるステレオHQモードや、モノラル録音のHQ、SP、LPモードが設定できます。状況に応じた録音モードをお選びください。また本機は、メモリの節約ができる音声起動録音機能やマイク感度も設定できます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

再生する

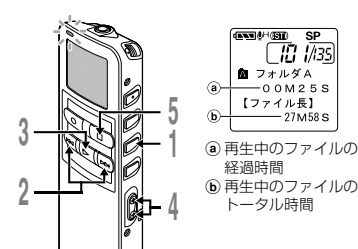

- 1 ボタンを押してフォルダを選ぶ
- 2 または ボタンを押して再生したいファイルを選ぶ
- 3 ボタンを押して再生を開始する
録音/再生表示ランプが緑色に点灯します。
- 4 または ボタンを押して聞きやすい音量にする
- 5 ボタンを押して再生を停止する
再生していたファイルの途中で停止します。再生ボタンを押すと、停止していたところから再生を開始します。

再生スピードをかえる

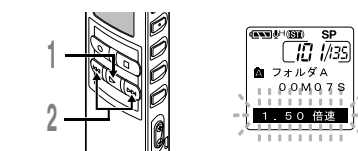

- 1 再生中に ボタンを押す
現在設定されている再生スピードに切り替わり、再生スピードが5秒間点滅表示されます。
- 2 再生スピードの点滅表示中に または ボタンを押して再生スピードを切り替える
再生スピードは0.5倍速から2倍速の間で0.125倍刻みで切り替えることができます。以降は設定した再生スピードでの早聞き/遅聞き再生になります。設定後5秒間は再生スピードが点滅表示されます。なお、設定後はメニュー設定内の再生スピードも変更されます。


通常再生に戻す

早聞き/遅聞き再生中に再生ボタンを押すと通常の再生スピードに戻すことができます。

再生スピードを表示する

早聞き/遅聞き再生中に表示ボタンを1秒以上押しと再生スピードが5秒間点滅表示します。


リピート再生する

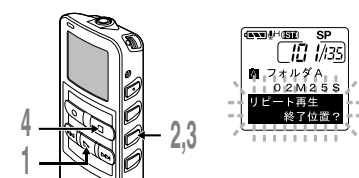

- 1 リピート再生したいファイルを選び、ボタンを押す
- 2 リピート再生を開始させたい位置で ボタンを短く押す
「リピート再生終了位置?」が点滅します。
- 3 リピート再生を終了させたい位置で、もう一度 ボタンを短く押す
リピート再生を解除するまで、開始位置と終了位置の間を繰り返し再生します。
- 4 リピート再生を解除する
リピートボタンを短く押すと通常の再生に戻り、停止ボタンを押すとリピート再生を解除して停止します。

リピート再生のときも通常再生と同じように、再生スピード、インデックスマークの挿入・消去、ノイズキャンセル機能の設定ができます。

ディスプレイ（液晶表示パネル）

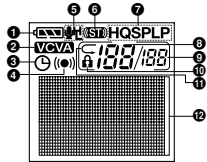

- | | |
|--------------------|---------------|
| ① 電池残量表示 | ⑦ 録音モード表示 |
| ② 音声起動録音 (VCVA) 表示 | ⑧ ファイル番号 |
| ③ タイマー録音表示 | ⑨ フォルダ内総ファイル数 |
| ④ アラーム表示 | ⑩ 消去ロック表示 |
| ⑤ マイク感度表示 | ⑪ リピート再生表示 |
| ⑥ ステレオ表示 | ⑫ 情報、警告表示部 |


本製品に関するお問い合わせ先は

オリンパスカスタマーサポートセンター
 Tel: ☎ フリーダイヤル 0120-084215
 携帯電話・PHS: 0426-42-7499
 Fax: 0426-42-7486
 サポート時間:
 平日/AM 9:30~PM 9:00
 土・日・祝日/AM 10:00~PM 6:00
 (年末年始、システムメンテナンス日を除きます)

●**オリンパスホームページ**
<http://www.olympus.co.jp> で ICレコーダ (ボイス
 トラック) および関連製品の技術情報を提供して
 おります。

J1-BZ8074-01
 AP0409

ノイズキャンセルを設定する

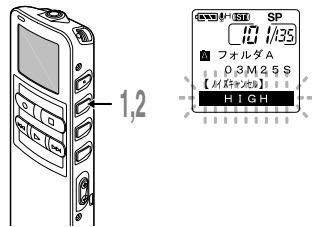


- 再生中に ボタンを1秒以上押す
 現在設定されているノイズキャンセルレベルが
 表示されます。
- もう一度 ボタンを押してノイズ
 キャンセルレベルをかえる
 メニューボタンを押すたびに、「OFF」「LOW」
 「HIGH」の順番でノイズキャンセルレベルが切
 り替わります。

再生開始直後の変更

ノイズキャンセルレベルが「LOW」または
 「HIGH」に設定されているときは、再生開始時に
 5秒間ノイズキャンセルレベルが表示されます。
 この表示中にメニューボタン押すと「OFF」
 「LOW」「HIGH」が切り替わります。


消去する

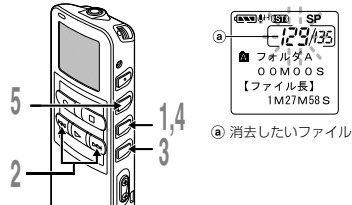

- ボタンを押してフォルダを選ぶ
- または ボタンを押して消去し
 たいファイルを選ぶ
- ボタンを押す
 「キャンセル」が点滅します。
- ボタンを押して「開始」を選ぶ
 「開始」が点滅します。▲ボタンを押すと「キャン
 セル」の点滅表示に戻ります。
- 「開始」が点滅中に ボタンを押す
 ディスプレイが「ファイル消去中!」にかわり、消
 去を開始します。

フォルダ内のファイルをすべて消去することもで
 きます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

その他の設定

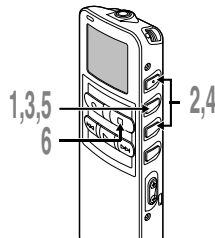

- ボタンを1秒以上押す
- または ボタンを押して設定内容を選ぶ
- ボタンを押して決定する
- または ボタンを押して設定内容を選ぶ
- ボタン押して設定内容を確定する
- ボタンを押してメインメニューを終了
 する

設定項目	設定内容
録音モード	ステレオHQ、ステレオ SP、HQ、SP、LP
マイク感度	会議 または 口述
消去ロック	OFF または ON
スキップ間隔	ファイルスキップ、10秒、 30秒、1分、5分、10分
少し前再生	OFF または 1秒前、2 秒前
再生スピード	0.5倍速から2倍速
連続再生	OFF または ON
アラーム再生	OFF または ON
タイマー録音	OFF または ON
サブメニュー	メインメニュー、時計設定、 バックライト、コントラ スト、言語選択、ピーブ音、 フォルダ名、コメント、初期 化、USB充電、USBクラス
VCVA	OFF または ON

各設定項目の詳細は取扱説明書をご覧ください。